

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# POCKET MEMO

LFH9375/00

LFH9375/27



EN	User manual	3
DE	Benutzerhandbuch	29
FR	Manuel de l'utilisateur	55

ES	Manual del usuario	83
IT	Manuale di istruzioni	111
NL	Gebruikershandleiding	139

# PHILIPS



# Gebruikershandleiding

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>140</b>	<b>5</b>	<b>Meer functies van uw Pocket Memo gebruiken</b>	<b>156</b>
<b>2</b>	<b>Uw Pocket Memo</b>	<b>141</b>	<b>5.1</b>	<b>De Philips SpeechExec software gebruiken</b>	<b>156</b>
2.1	Belangrijkste kenmerken	141	5.1.1	Geavanceerde configuratie	156
2.2	Wat is meegeleverd	141	5.1.2	Opnames naar de PC downloaden	156
<b>2.3</b>	<b>Overzicht</b>	<b>142</b>	<b>5.2</b>	<b>De spraakgestuurde opname gebruiken</b>	<b>157</b>
2.3.1	Toetsen en aansluitingen	142	<b>5.3</b>	<b>Werken met indexmarkeringen</b>	<b>159</b>
2.3.2	LCD-indicators en symbolen	143	5.3.1	Een indexmarkering invoegen	159
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>144</b>	5.3.2	Een index-markering verwijderen	159
<b>3.1</b>	<b>De batterijen plaatsen</b>	<b>144</b>	<b>5.4</b>	<b>Een auteursnaam toekennen</b>	<b>160</b>
<b>3.2</b>	<b>De batterijen opladen</b>	<b>144</b>	<b>5.5</b>	<b>Bijwerken van de firmware</b>	<b>161</b>
<b>3.3</b>	<b>De geheugenkaart plaatsen en uitwerpen</b>	<b>145</b>	<b>5.6</b>	<b>Menu-instellingen</b>	<b>162</b>
<b>3.4</b>	<b>Een nieuwe geheugenkaart formatteren</b>	<b>145</b>	5.6.1	Menu overzicht	163
<b>3.5</b>	<b>De Pocket Memo activeren</b>	<b>146</b>	<b>6</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>165</b>
3.5.1	De taal instellen	146			
3.5.2	De datum en de tijd instellen	146			
<b>3.6</b>	<b>Energiebesparende stand</b>	<b>147</b>			
<b>4</b>	<b>Uw Pocket Memo gebruiken</b>	<b>148</b>			
<b>4.1</b>	<b>Opnemen</b>	<b>148</b>			
4.1.1	Een nieuwe opname maken	148			
4.1.2	De opname beluisteren	149			
4.1.3	Een opname bewerken (invoegen/ overschrijven/toevoegen)	149			
4.1.4	Een opname beëindigen (vergrendelen)	151			
4.1.5	Het opnameformaat wijzigen	151			
4.1.6	De microfoongevoeligheid aanpassen	152			
<b>4.2</b>	<b>Afspelen</b>	<b>153</b>			
4.2.1	Overzicht afspeelfuncties	154			
<b>4.3</b>	<b>Een dictaat verwijderen</b>	<b>154</b>			

---

# 1 Belangrijk

Philips behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen.

De inhoud van deze handleiding wordt toereikend geacht voor het bestemde gebruik van het systeem. Indien het product of de individuele modules of procedures worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding zijn beschreven, moet de geldigheid en geschiktheid van het systeem worden bevestigd.

---

## Veiligheid

- Houd het product uit de regen en vermijd contact met water om kortsluiting te voorkomen.
- Stel het product niet bloot aan te veel warmte, bijvoorbeeld van een verwarming of door direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat de kabels niet beklemd raken, vooral bij de stekkers en daar waar ze uit het product komen.
- Maak kopieën van uw bestanden. Philips is niet verantwoordelijk voor enig gegevensverlies.

## Veiligheid van het gehoor

Houd u aan de volgende richtlijnen wanneer u uw oortelefoon gebruikt:

- Gebruik het product gedurende een redelijke tijd en bij een redelijke geluidssterkte.
- Zet het geluid niet harder, want uw gehoor past zich aan.
- Zet het geluid niet zo hard dat u niets meer van uw omgeving hoort.
- Wees voorzichtig of stop het gebruik in mogelijk gevaarlijke situaties.
- Gebruik de oortelefoon niet in een gemotoriseerd voertuig, tijdens het fietsen of skateboarden. Het kan gevaar voor het

verkeer veroorzaken en is in veel gebieden verboden.

## Belangrijk (voor modellen met oortelefoon):


Philips garandeert dat zijn geluidsapparatuur voldoet aan de maximale geluidssterkte zoals die is bepaald door de relevante regelgeving, maar alleen bij gebruik van de origineel meegeleverde oortelefoon. Moet deze oortelefoon worden vervangen, dan raden wij aan contact op te nemen met uw leverancier om een Philips-model te bestellen identiek aan het origineel.

## Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

---

## Uw oude product weggooien

- Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.
- Het symbool van een verrijdbare vuilnisbak met een kruis erdoorheen geeft aan dat het product valt onder de Europese richtlijn 2002/96/EC. 
- Stel u op de hoogte van uw plaatselijke, gescheiden ophaalsysteem voor elektrische en elektronische producten.
- Houd u aan de plaatselijke regels en gooi oude producten niet weg met het gewone huisvuil. Gooit u uw oude producten op de juiste manier weg, dan voorkomt dit negatieve gevolgen voor milieu en volksgezondheid.
- Batterijen (ook ingebouwde, oplaadbare batterijen) bevatten substanties die het milieu kunnen verontreinigen. Alle batterijen moeten worden weggegooid bij een officieel verzamelpunt.

---

## 2 Uw Pocket Memo

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Om volop te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u een bezoek brengen aan onze website voor informatie zoals gebruikershandleidingen, softwaredownloads, garantiegegevens en heel wat meer:

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### 2.1 Belangrijkste kenmerken


- Het asymmetrische en ergonomische design van de Pocket Memo zorgt voor een ongeëvenaarde en gebruikersvriendelijke bediening. Alle toetsen bevinden zich in de bewegingsruimte van de duim.
- Met twee slimme toetsen kun je door een keuzemenu navigeren en snel selecties maken.
- Een groot grafisch scherm toont in één oogopslag alle bestandsinformatie zoals de sleutelwoorden (auteursnaam), lengte van het dictaat, positie in het bestand en andere vitale informatie. Een oplichtend scherm toont alle informatie, ook in slecht verlichte omstandigheden.
- Het .dss bestandsformaat is de internationale standaard voor professionele spraakverwerking. Het biedt een uitstekende geluidskwaliteit van de opgenomen stem; .dss bestanden laten een hoge compressie toe waardoor de bestandsgrootte, het netwerkverkeer en de vereiste opslagcapaciteit sterk gereduceerd worden.
- SpeechExec Dictate is de perfecte downloadsoftware voor het beheer van geluidsbestanden. De intuïtieve gebruikersinterface maakt het eenvoudig om taken snel terug te vinden en de taak statusinformatie laat toe al het werk in uitvoering na te gaan.

---

### 2.2 Wat is meegeleverd



Pocket Memo

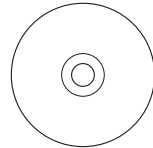

CD-ROM met software en gebruikershandleiding




Geheugenkaart



Oplaadbare batterijen



Etui



USB-kabel




Snelle startgids


## 2.3 Overzicht

### 2.3.1 Toetsen en aansluitingen


- ① Microfoonaansluiting
- ② Hoofdtelefoonaansluiting
- ③ Ingebouwde microfoon
- ④ Status LED
- ⑤ EOL (end-of-letter/einde-brief) toets
- ⑥ REC (opname) toets
- ⑦ REW (terugspoelen) toets
- ⑧ FWD (vooruitspoelen) toets
- ⑨ Aan/uit-schakelaar
- ⑩ Luidspreker
- ⑪ LCD-scherm
- ⑫ Slimme toetsen
- ⑬ Menu-toets
- ⑭ +/-, menunavigatie en volumeregeling

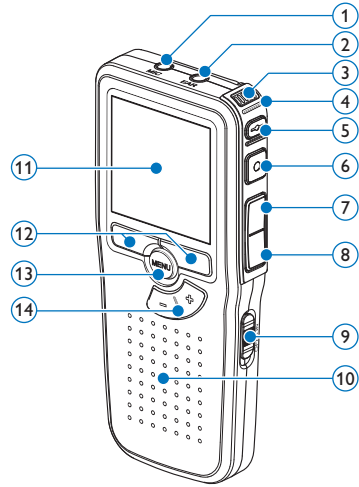

- ⑮ Geheugenkaartgleuf
- ⑯ Batterijvak
- ⑰ Aansluiting voor het docking station
- ⑱ Voedingaansluiting
- ⑲ USB-aansluiting

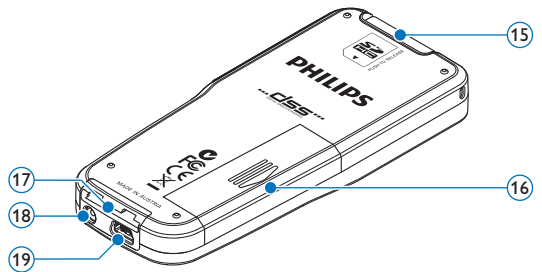

## 2.3.2 LCD-indicators en symbolen

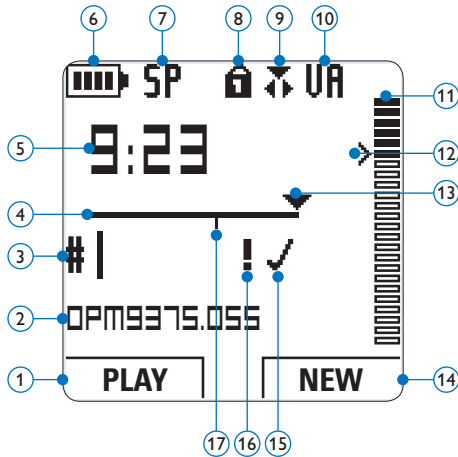

- |  |  |
|--|--|
| ① Huidige functie van de linker slimme toets | ⑪ Opnameniveaumeter  |
| ② Bestandsnaam                               | ⑫ Gevoeligheidsniveau voor spraakgestuurde opname                      |
| ③ Dictaatnummer                              | ⑬ Huidige positie in de opname   |
| ④ Positiebalk                                | ⑭ Huidige functie van de rechter slimme toets                          |
| ⑤ Opname / afspeeltijd                       | ⑮ Opname is gemarkeerd als voltooid (EOL/ end-of-letter) en afgesloten |
| ⑥ Indicatie batterijniveau                   | ⑯ Opname heeft een prioriteitsmarkering                                |
| ⑦ Opnameformaat                              | ⑰ Opname bevat indexmarkering  |
| ⑧ Geheugenkaart is beveiligd (vergrendeld)   |  |
| ⑨ Opnamemodus                                |  |
| ⑩ Spraakgestuurde opname geactiveerd         |  |

### ⓘ Opmerking


De gebruikersinterface van de Digital Pocket is niet beschikbaar in het Nederlands. Illustraties in de gebruikershandleiding verwijzen naar de Engelse gebruikersinterface.

## 3 Aan de slag



### 3.1 De batterijen plaatsen

De Pocket Memo kan worden bediend met de twee bij het product geleverde oplaadbare AAA-batterijen Philips LFH9154. Standaard (niet-oplaadbare) AAA alkaline batterijen kunnen ook worden gebruikt.

- 1 De Pocket Memo moet in de uit-positie staan (**OFF**).
- 2 Open het batterijvak aan de achterkant van de Pocket Memo door het naar buiten te schuiven en het vervolgens op te klappen.

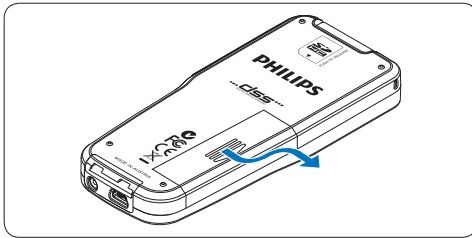

- 3 Plaats de twee AAA batterijen. De correcte polariteit is aan de binnenkant van het deksel van het batterijvak aangegeven.

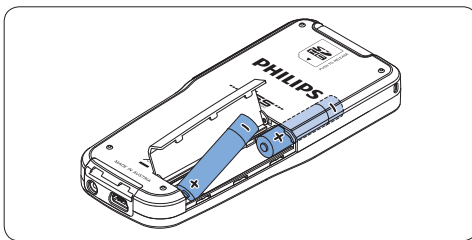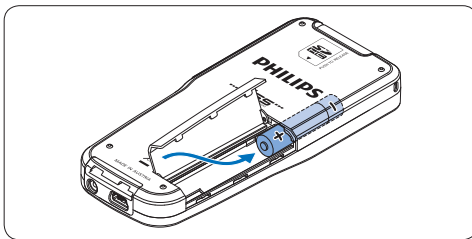

- 4 Sluit het batterijvak door het weer dicht te klappen en het deksel van het batterijvak naar binnen te schuiven totdat het klikt.

#### ⓘ Opmerking

- Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar! Gebruik twee oplaadbare batterijen (Philips LFH9154) of twee niet-oplaadbare alkaline batterijen.
- Haal de batterijen uit het toestel als u de Pocket Memo voor langere tijd niet gebruikt. Lekkende batterijen kunnen de Pocket Memo beschadigen.
- Werkt de Pocket Memo niet goed, haal dan de batterijen eruit en plaats ze opnieuw.
- Schakel het toestel uit voordat u de batterijen vervangt. Verwijdering van de batterijen terwijl de recorder nog is ingeschakeld, kan het bestand beschadigen.
- Zijn de batterijen bijna leeg, dan knippert het batterijlampje.

### 3.2 De batterijen opladen

De Pocket Memo kan worden bediend met de [oplaadbare Batterijen Philips LFH9154](#). Om deze batterijen op te laden, gebruikt u de [USB-kabel](#), het optionele [USB Docking Station LFH9120](#) of de optionele [Philips netvoeding LFH9146](#).

De Pocket Memo wordt d.m.v. de meegeleverde USB-kabel op een PC of laptop aangesloten, de oplaadbare batterijen worden automatisch opgeladen. Omdat de USB-poort op de computer onder spanning staat, neemt een complete oplaadcyclus ongeveer 2,5 uur in beslag.

#### ⓘ Opmerking

- Alleen de meegeleverde LFH9154-batterijen van Philips kunnen worden opgeladen.
- Laad de batterijen volledig op alvorens ze te gebruiken.
- De PC moet op ON staan als de batterijen




d.m.v. de USB-kabelaansluiting worden geladen.

- De Pocket Memo kan warm worden tijdens het snelle opladen.

### ! Belangrijk

Als de USB-poort van de computer niet genoeg vermogenscapaciteit (500 mA) levert, deactiveert u **USB Quick Charge** in het menu van de Pocket Memo en laadt u de batterijen d.m.v. de optionele netvoeding op.

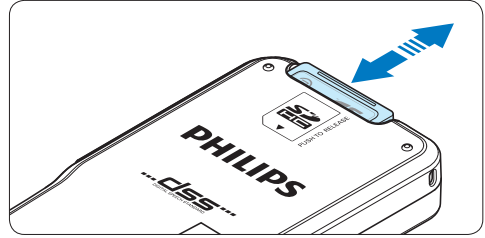

### ⓘ Opmerking


Als de Pocket Memo in de **ON** (aan)-positie staat en er is geen geheugenkaart geplaatst, wordt er een waarschuwingsscherm weergegeven.

## 3.3 De geheugenkaart plaatsen en uitwerpen

De Pocket Memo werkt met een SD (SecureDigital)-geheugenkaart en ondersteunt SDHC-kaarten met opslagcapaciteiten van maximaal 32 GB.

Om de geheugenkaart te plaatsen:

- 1 Zoek de gleuf van de geheugenkaart bovenaan de achterkant van de Pocket Memo op.
- 2 Schuif de geheugenkaart in de gleuf. Een kleine illustratie onder de gleuf van de geheugenkaart geeft de juiste richting aan.
- 3 Druk op de geheugenkaart totdat u een klik hoort.

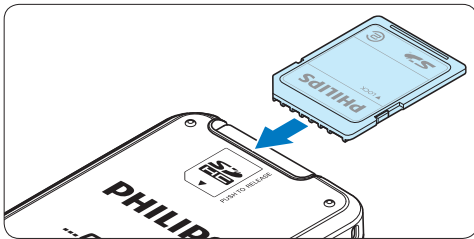


Om de geheugenkaart te verwijderen:

- 1 Zoek de gleuf van de geheugenkaart op bovenaan de achterkant van de Pocket Memo.
- 2 Druk de geheugenkaart in de Pocket Memo totdat het klikt.
- 3 Het geheugenkaartje zal gedeeltelijk uit de gleuf komen, trek het er gewoon volledig uit.


## 3.4 Een nieuwe geheugenkaart formatteren

Als er een nieuwe, niet-geformatteerde geheugenkaart (of een geheugenkaart die met een niet-Pocket Memo-apparaat was geformatteerd) is geplaatst, zal de Pocket Memo u vragen om de geheugenkaart te formatteren.

- 1 Om het formatteringsproces te bevestigen en op te starten, drukt u op de **OK** slimme toets.

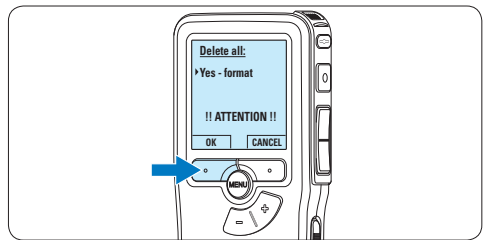


- 2 Om het formatteringsproces te annuleren, verwijdert u de geheugenkaart of drukt u op de **CANCEL** (annuleren) slimme toets.

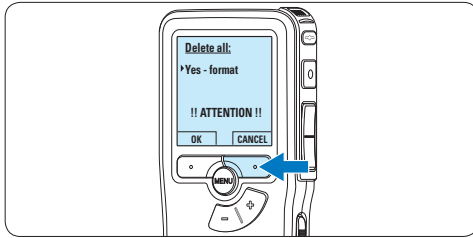

### ⓘ **Opmerking**



Het is niet mogelijk om de geheugenkaart te formatteren als deze in de alleen-lezen-stand (vergrendeld) is.

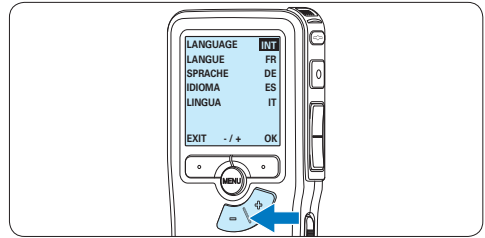

- 2 Druk op de **OK** slimme toets om uw selectie te bevestigen. De geselecteerde taal wordt weergegeven.

## 3.5 De Pocket Memo activeren

De Pocket Memo wordt aan- en uitgezet door de **ON/OFF** schakelaar te schuiven. Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, verschijnt er een bericht met het verzoek de taal, datum en tijd in te stellen.

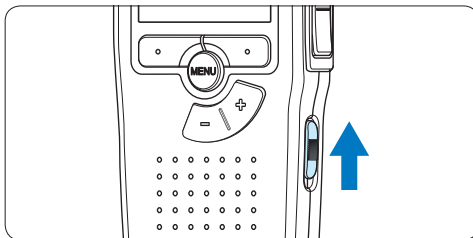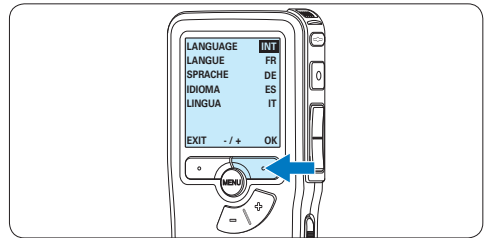

### ⓘ **Opmerking**

Het is ook mogelijk om de taal later met het menu te wijzigen. Voor meer informatie zie [5.6 Menu-instellingen op pagina 162](#).

### 3.5.1 De taal instellen


Als u het toestel voor de eerste keer gebruikt, verschijnt er een bericht met het verzoek de taal in te stellen.

- 1 Druk op de **+** en **-** toets op de Pocket Memo om een taal te selecteren.


### 3.5.2 De datum en de tijd instellen

Na het selecteren van de taal van het gebruikersinterface, zal de Pocket Memo aangeven dat u de huidige datum en tijd in moet stellen.


- 1 Druk herhaaldelijk op de **+** of **-** toets om de waarden voor het jaar, de maand of de dag te wijzigen.

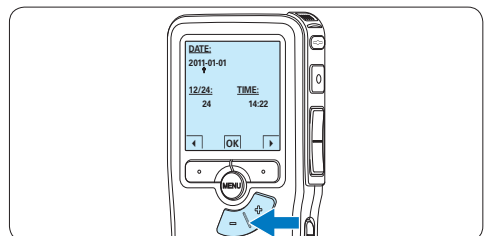


- 2 Druk op de ► slimme toets om de pijl (↑) naar de volgende invoer te verplaatsen. Na het instellen van de dag, drukt u op de ► slimme toets om de instellingen naar de correcte tijd te verplaatsen.

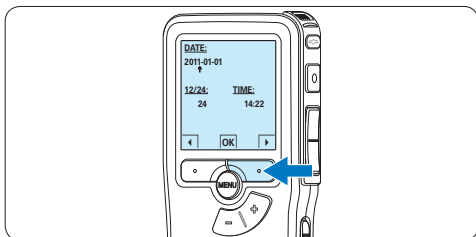

- 3 Druk op de + of – toets om de 12-uurs- of 24-uursnotatie te selecteren, AM of PM (als de 12-uursnotatie is geselecteerd) en de waarden van de uur- en minuutinstellingen te wijzigen.

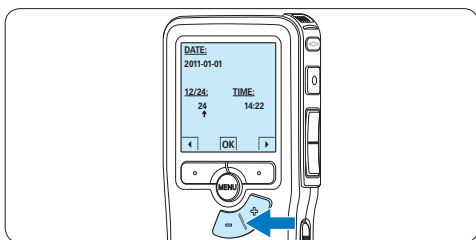


- 4 Druk op de ► slimme toets om te bevestigen dat de datum en tijd correct zijn. De Pocket Memo is nu klaar voor gebruik.

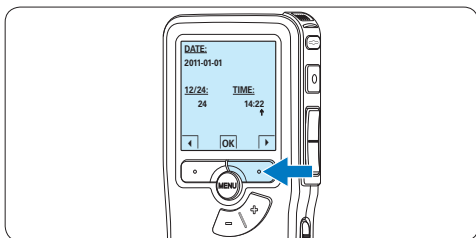

### Opmerking

Als er een fout is gemaakt in de datum-/tijdstellingen, gebruikt u de ◀ slimme toets op elk punt tijdens de procedure om een stap


terug te gaan om correcties in te voeren. Het is ook mogelijk om de datum en tijd later met het menu te wijzigen. Voor meer informatie [5.6 Menu-instellingen op pagina 162](#).

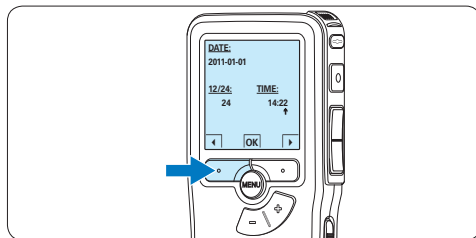

### 3.6 Energiebesparende stand

Na 60 minuten van inactiviteit gaat de Pocket Memo automatisch in de energiebesparende stand en geeft het LCD-scherm de datum en tijd weer. Druk op een willekeurige toets om hem te reactiveren.

Als de Pocket Memo twee uur lang niet wordt gebruikt, wordt hij volledig uitgeschakeld. Schakel het apparaat in met de Aan-/Uitschakelaar vanuit de OFF (uit)-positie en vervolgens weer terug op de ON (aan)-positie.

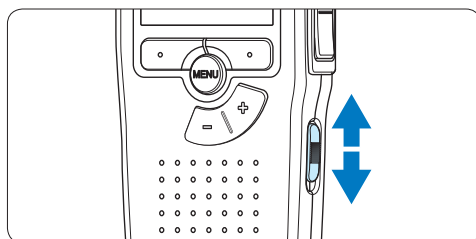


## 4 Uw Pocket Memo gebruiken

### 4.1 Opnemen


#### 4.1.1 Een nieuwe opname maken

Volg deze stappen om een opname met de Pocket Memo te creëren:


- 1 Er moet een geheugenkaart worden geplaatst in de gleuf voor de geheugenkaart. Voor meer informatie zie [3.3 De geheugenkaart plaatsen en uitwerpen](#) op pagina 145.
- 2 Schuif de **ON/OFF**-schakelaar in de **ON** (aan)-positie om de Pocket Memo aan te zetten.

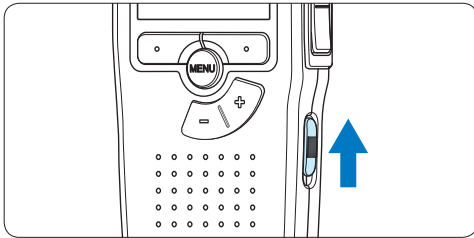


- 3 Druk op de **NEW** slimme toets om een nieuwe opname te starten.  
**Opmerking**  
De **NEW** slimme toets wordt niet weergegeven als de huidige opname leeg is.

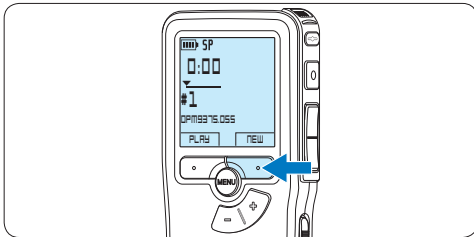

- 4 Om de opname te starten, drukt u op de **REC** toets en begin te spreken.

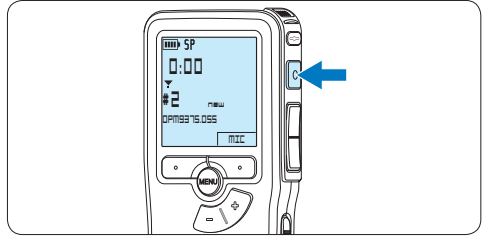


- De status LED licht tijdens het opnemen rood (in de standen Overschrijven en Toevoegen) of groen op (in de Invoegen-stand).
- De volgende informatie wordt weergegeven:
  - a Opnameformaat
  - b Opnametijd
  - c Huidige positie in de opname
  - d Dictaatnummer
  - e Bestandsnaam

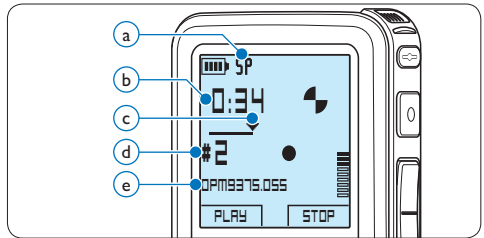

- 5 Voor korte pauzes drukt u op de **REC** toets. Het LED-controlelampje knippert. Om verder met de opname te gaan, drukt u nogmaals op de **REC** toets.

- 6 Om de opname te stoppen, drukt u op de **STOP** slimme toets.

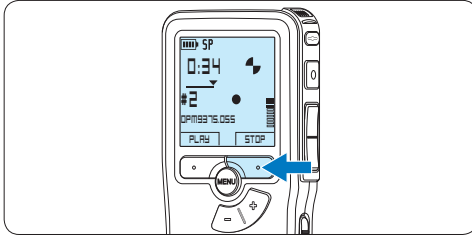


### Opmerking

- Voor de beste resultaten spreekt u duidelijk en houdt u de microfoon op een afstand van ongeveer tien centimeter van uw mond.
- De opnamestand *Invoegen* is niet beschikbaar wanneer het opnameformaat MP3 is.
- Stel de gewenste functie voor spraakgestuurd gebruik (voor meer informatie zie [5.2 De spraakgestuurde opname gebruiken op pagina 157](#)) en de opnameformaat in (voor meer informatie zie [4.1.5 Het opnameformaat wijzigen op pagina 151](#)), voordat u begint met opnemen .
- Maak een proefopname om de instellingen te testen.
- Haal de batterijen niet uit het apparaat tijdens het opnemen. De recorder werkt hierdoor mogelijk niet naar behoren.
- Als u van plan bent om gedurende lange tijd op te nemen, vervang de batterijen dan voor u met opnemen begint.

### 4.1.2 De opname beluisteren

Druk tijdens het opnemen kort op de **REW** toets om twee seconden terug te gaan en met afspelen te beginnen.


Druk tijdens het opnemen op de **REW** toets en houd deze ingedrukt om terug te spoelen. Laat de **REW** toets los om het terugspoelen te stoppen en met afspelen te beginnen.

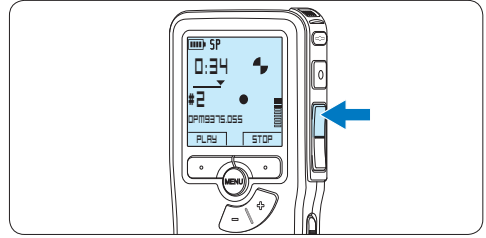


### 4.1.3 Een opname bewerken (invoegen/overschrijven/toevoegen)

Dictaten worden standaard overschreven tijdens het opnemen. Volg deze stappen om naar de standen *Invoegen* of *Toevoegen* te schakelen om toevoegingen aan uw dictaat te maken:


- 1 Druk terwijl u gestopt bent op de **MENU** toets om het menu te openen.

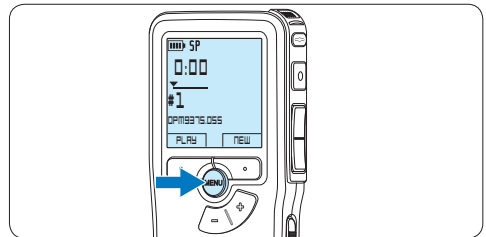

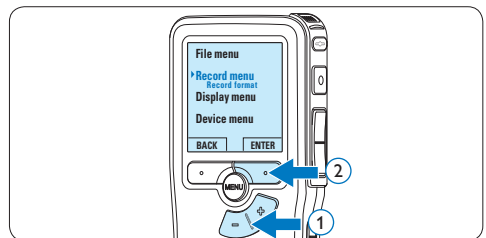


- 2 Druk op de **+ of -** toets om het menu *Record* te selecteren en druk op de **ENTER** slimme toets om naar het submenu te gaan.

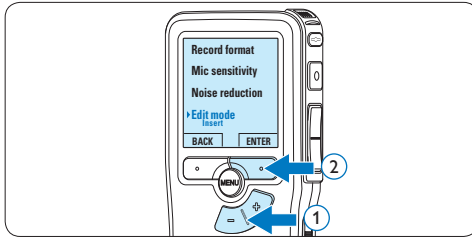


- 3 Druk op de **+ of -** toets om het menu *Edit mode* te selecteren en druk op de **ENTER** slimme toets om naar het submenu te gaan.




- 4** Druk op de + of – toets om te kiezen tussen de modus *Insert* (Invoegen), *Overwrite* (Overschrijven) of *Append* (Toevoegen).
- In de stand *Invoegen* kunt u een opname invoegen in een bestand dat u eerder hebt opgenomen. De status-LED licht groen op tijdens het opnemen en het symbool  wordt weergegeven. De opnamestand *Invoegen* is niet beschikbaar wanneer het opnameformaat MP3 is.
  - In de stand *Overschrijven* overschrijft de nieuwe opname het bestand dat u eerder hebt opgenomen. De status-LED licht rood op tijdens het opnemen.
  - In de stand *Toevoegen* wordt de nieuwe opname altijd toegevoegd aan het eind van een bestand dat u eerder hebt opgenomen. De status-LED licht rood op tijdens het opnemen en het symbool  wordt weergegeven.

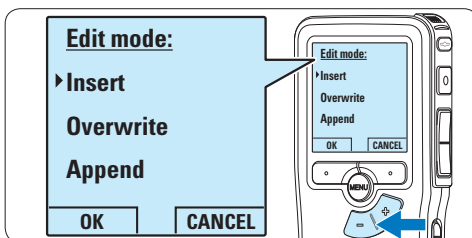


- 5** Druk op de **OK** slimme toets om de instelling op te slaan of druk op de **CANCEL** slimme toets om het submenu af te sluiten zonder de instelling te wijzigen.

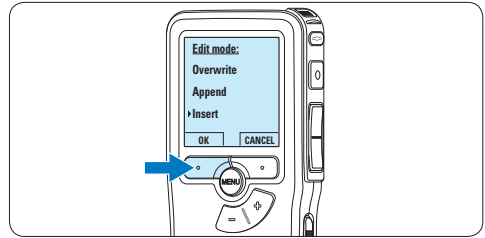


- 6** Druk op de toets + of – om het bestand te selecteren dat u wilt wijzigen.

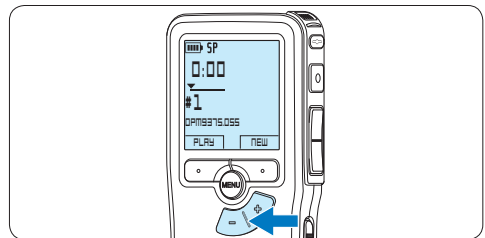

- 7** Speel het bestand af of spoel het vooruit of achteruit totdat u de positie hebt bereikt waar u de wijziging wilt doorvoeren.
- 8** Om de opname te starten, drukt u op de **REC** toets en begin te spreken.

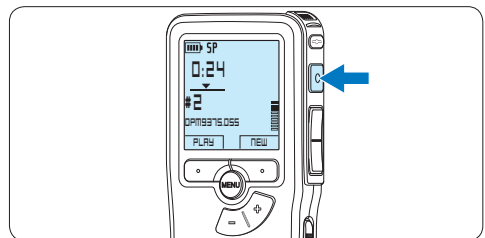

- 9** Om de opname te stoppen, drukt u op de **STOP** slimme toets.

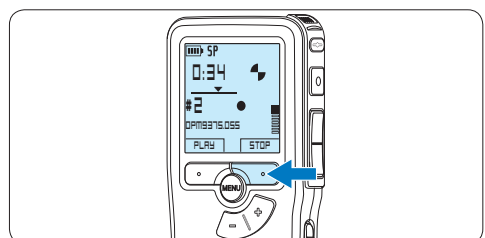


- 10 Herhaal vanaf stap 1 om terug te schakelen naar de *overschrijfmodus*.

nogmaals op de *EOL* toets om de 'als voltooid' markering te verwijderen.

#### 4.1.4 Een opname beëindigen (vergrendelen)


Als een opname is voltooid en er geen extra wijzigingen worden aangebracht, volgt u deze stappen om de opname als voltooid te markeren en te beschermen tegen onbedoeld wissen:

- 1 Druk terwijl u gestopt bent op de + of – toets om de opname te selecteren om die als voltooid te markeren.

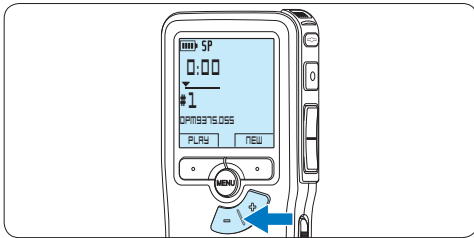

- 2 Druk op de *EOL* (end-of-letter/einde-brief) toets om de opname als voltooid te markeren.

Het ✓ symbool verschijnt op het scherm.

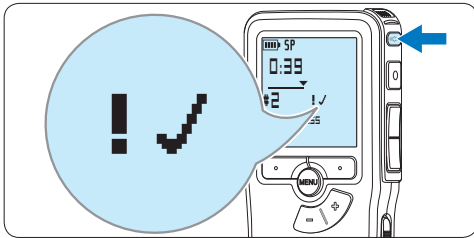

- 3 Er kan een prioriteitsstatus worden toegewezen aan het dictaat door binnen een halve seconde nogmaals op de *EOL* toets te drukken.

Het ! symbool verschijnt op het scherm, hetgeen aangeeft dat het dictaat prioriteit heeft om te worden uitgewerkt.

- 4 Als er extra wijzigingen moeten worden aangebracht aan het dictaat, drukt u

#### \* Tip

*Philips SpeechExec* software kan worden geconfigureerd om enkel bestanden die gemarkeerd werden als voltooid vanaf de Pocket Memo te downloaden naar de PC.

#### ! Let op

Vergrendelde bestanden worden verwijderd, als de geheugenkaart wordt geformatteerd of de functie 'Alle opnames verwijderen' wordt gebruikt.

#### 4.1.5 Het opnameformaat wijzigen


Het opnameformaat bepaalt de audiokwaliteit van uw opnames en beïnvloedt het aantal audiobestanden die op de geheugenkaart passen. De Pocket Memo ondersteunt de volgende opnameformaten:

Opnameformaat	Bestandsformaat	Opnametijd (1 GB geheugen)
XHQ	.mp3	18 uur
HQ	.mp3	36 uur
QP	.ds2 (DSS QP)	85 uur
SP	.dss (DSS SP)	170 uur

#### ⓘ Opmerking


De opnamestand *Invoegen* is niet beschikbaar wanneer het opnameformaat MP3 is.

- 1 Druk terwijl u gestopt bent op de *MENU* toets om het menu te openen.

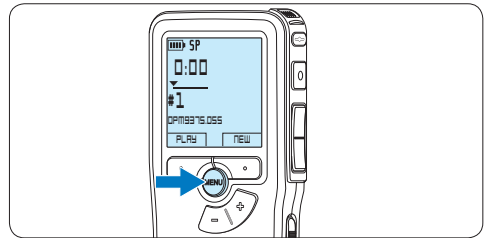


- 2 Druk op de + of – toets om het menu *Record (Opname)* te selecteren en druk op


de **ENTER** slimme toets.

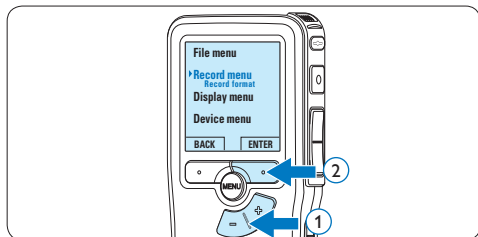


- 3 Druk op de **+** of **-** toets om het menu *Record format* (*Opnameformaat*) te selecteren en druk op de **ENTER** slimme toets.

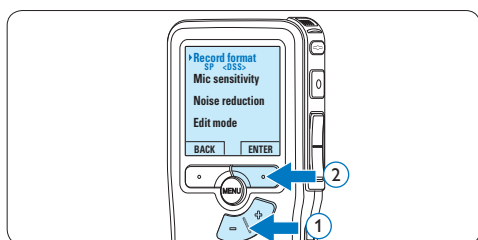

- 4 Druk op de **+** of **-** toets om tussen *SP*, *QP*, *HQ* of *XHQ* te kiezen.

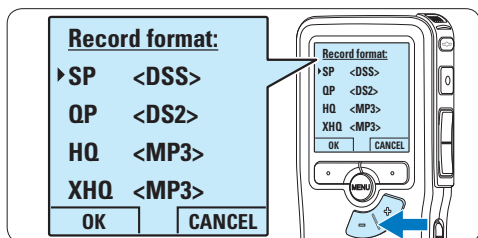


- 5 Druk op de **OK** slimme toets om de instelling op te slaan of druk op de **CANCEL** slimme toets om het submenu af te sluiten zonder de instelling te wijzigen.

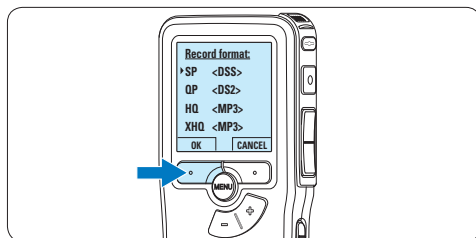


#### 4.1.6 De microfoongevoeligheid aanpassen

Stel de microfoongevoeligheid in naargelang de omgeving en naargelang uw voorkeur.

- 1 Als de huidige opname leeg is, drukt u op de slimme toets **MIC** om de gevoeligheid van de microfoon te wijzigen.

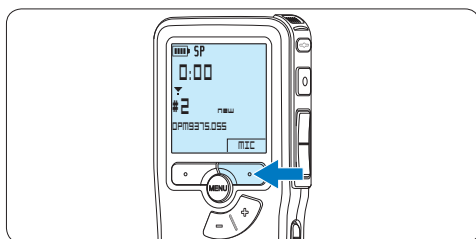

- 2 Druk tijdens de opname op de toets **MENU** als u de gevoeligheid van de microfoon wilt wijzigen.

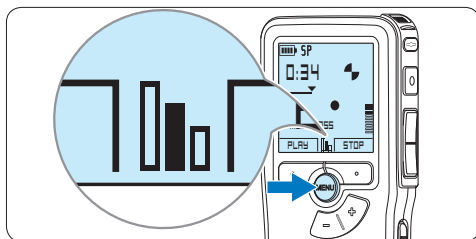


#### ⓘ Opmerking

U kunt de gevoeligheid van de microfoon ook wijzigen met behulp van het menu. Voor meer informatie zie [5.6 Menu-instellingen op pagina 162](#).




## 4.2 Afspelen


- 1 Druk, nadat u gestopt bent, op de + of – toets om het bestand te selecteren dat u wenst af te spelen en zoek het begin van de opname.

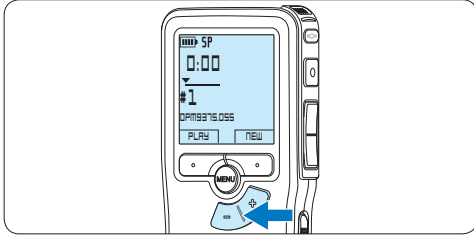


- 2 Druk op de **PLAY** slimme toets om het afspelen te beginnen.

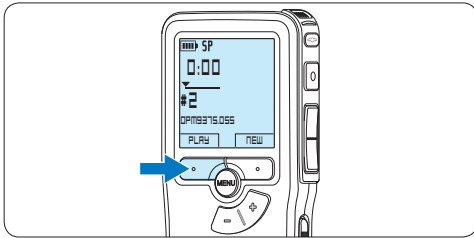


- 3 Druk op de + of – toets om het afspelmvolume aan te passen tijdens de weergave.

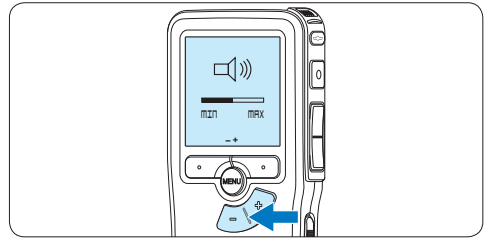

- 4 Druk op de **SPEED** slimme toets om een bestand sneller of langzamer af te spelen.

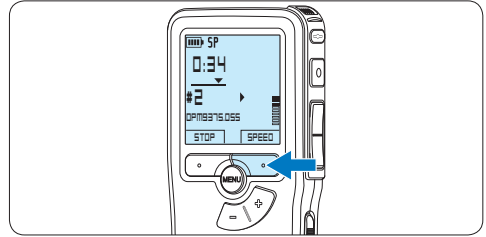


- 5 Druk op de **STOP** slimme toets om het afspelen te stoppen.

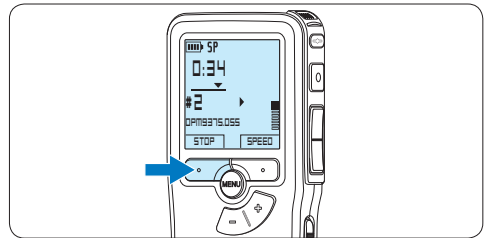

De volgende informatie wordt weergegeven:

- a Opnameformaat
- b Weergave-positie (minuten : seconden)
- c Huidige positie in de opname
- d Dictaatnummer
- e Bestandsnaam

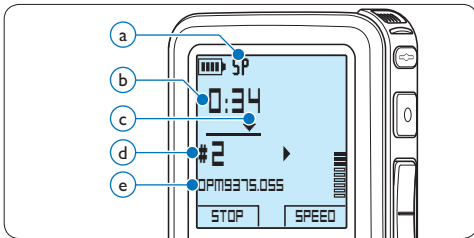

## 4.2.1 Overzicht afspeelfuncties

**Snel terugspoelen** Druk terwijl u gestopt bent kort op de **REW** toets (1). Druk op de **STOP** slimme toets (3) om het terugspoelen te stoppen of op de **PLAY** slimme toets (4) om het terugspoelen te stoppen en met afspelen te beginnen.

**Snel vooruitspoelen** Druk terwijl u gestopt bent kort op de **FWD** toets (2). Druk op de **STOP** slimme toets (3) om te stoppen met snel vooruitspoelen of op de **PLAY** slimme toets (4) om te stoppen met snel vooruitspoelen en met afspelen te beginnen.


**Terugspoelen** Druk tijdens het afspelen of opnemen op de **REW** toets (1) en houd deze ingedrukt. Laat de toets **REW** los om het terugspoelen te stoppen.

**Cue-Play** Druk tijdens het afspelen of opnemen op de **FWD** toets en houd deze ingedrukt. Laat de toets **FWD** los om naar wens af te spelen. (2)

**Auto-backspace** Druk tijdens het afspelen of opnemen kort op de toets **REW** (1) voor een recapitulatie van de laatste seconde.

**Bestandselectie** Druk, wanneer u gestopt bent, eenmaal op de **+** toets om onmiddellijk naar het einde van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de **+** toets om naar het begin van het volgende bestand te gaan.

Druk, wanneer u gestopt bent, eenmaal op de **-** toets om onmiddellijk naar het begin van een bestand te gaan. Druk nogmaals op de **-** toets om naar het einde van het vorige bestand te gaan.

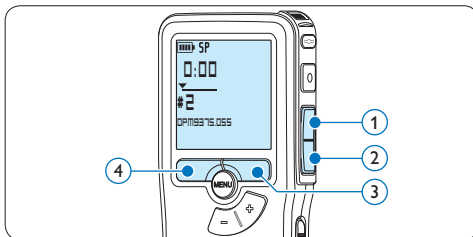


## 4.3 Een dictaat verwijderen

### Opmerking


Alvorens een dictaat te verwijderen, dient u zich ervan te vergewissen dat het dictaat niet als voltooid is gemarkeerd en dat de geheugenkaart niet op alleen lezen (beveiligd) is ingesteld. Als het dictaat als voltooid is gemarkeerd, kunt u het weer openen door eenmaal op de **EOL** (end-of-letter/einde-brief) toets te drukken.

- 1 Druk op de **+** en **-** toets om het dictaat te selecteren dat u wilt verwijderen.

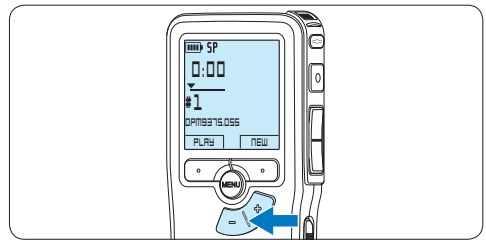


- 2 Druk op de **MENU** toets om het menu te openen.

Het menu *File* is geselecteerd.

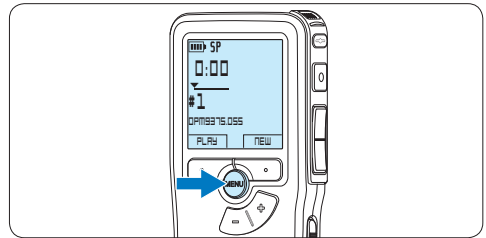


- 3 Druk op de **ENTER** slimme toets om het submenu op te openen.


Het menu *Delete dictation* is geselecteerd.

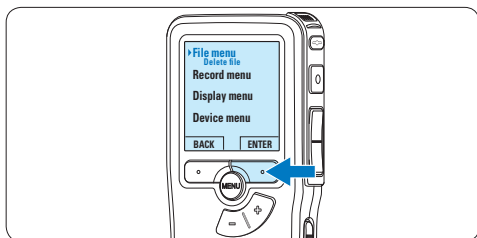

- 4 Druk op de **ENTER** slimme toets om het submenu op te openen.

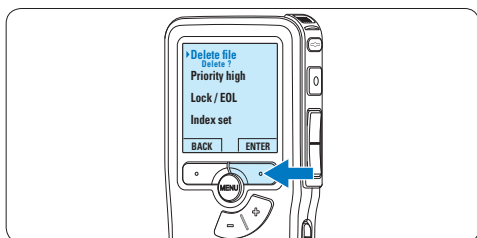

- 5 Druk op de **OK** slimme toets om het dictaat definitief te verwijderen. Druk op de **CANCEL** slimme toets om de actie te annuleren en het dictaat intact te laten.

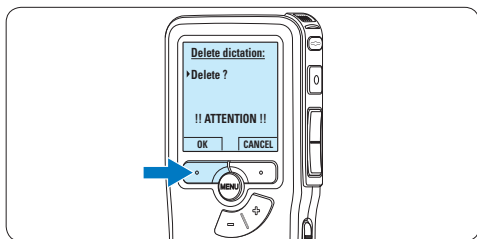


---

## 5 Meer functies van uw Pocket Memo gebruiken

### 5.1 De Philips SpeechExec software gebruiken

De *Philips SpeechExec* software kan worden gebruikt voor geavanceerde configuratie van de Pocket Memo om bestanden automatisch te downloaden, te converteren en de route te bepalen.

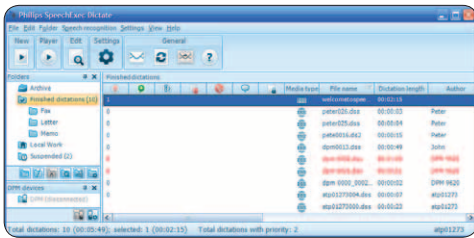

#### ⓘ Opmerking

Voor gedetailleerde informatie over de *SpeechExec*-software, raadpleegt u de gebruikershandleiding van *SpeechExec*.

#### 5.1.1 Geavanceerde configuratie

De Configuratie Wizard van de Pocket Memo maakt deel uit van de *Philips SpeechExec Dictate*-software en leidt gebruikers door de apparaatconfiguraties en instellingen van hun Pocket Memo. De wizard helpt gebruikers bij het configureren van de tijdsindeling, geluid-feedback, spraakgestuurde opname, schermweergave (standaard of geavanceerde schermstand), het opnameformaat, microfoongevoeligheid, auteursnamen en bestanddownload naar de PC.

- 1 Verbind de Digitale Pocket Memo met uw PC d.m.v. een USB kabel.
- 2 De *Philips SpeechExec Dictate*-software opstarten.
- 3 Klik op [Instellingen > Algemene instellingen](#)

op de menubalk om het instellingsmenu te openen en selecteer [DPM-/DT-configuratie > DPM-wizard](#) in de lijst aan de linkerkant.

- 4 Klik op de [Wizard starten...](#) knop om de wizard te openen. Volg de instructies op het scherm om de Digitale Pocket Memo naar uw wensen aan te passen.
- 5 Klik op de [Voltooien](#) knop om de wizard te sluiten en bevestig om de nieuwe instellingen naar de Digitale Pocket Memo door te sturen.

#### ⓘ Opmerking

Als de Digitale Pocket Memo voor het eerst verbonden wordt met de PC, dan detecteert Windows nieuwe hardware en worden de gevraagde drivers automatisch geïnstalleerd. Wanneer de installatie compleet is, kan Windows aangeven dat de PC moet worden herstart.

---

#### 5.1.2 Opnames naar de PC downloaden

Verbind de Pocket Memo met de PC door gebruik te maken van de USB-kabel of het optionele USB docking station. Vervolgens kan er net als bij een normaal station met een willekeurig Microsoft Windows-programma gemakkelijk toegang tot worden verkregen.

Gebruik de *Philips SpeechExec*-software om bestanden automatisch te downloaden, te converteren en de route te bepalen.

- 1 Maak een opname met de Digitale Pocket Memo.
- 2 De *Philips SpeechExec Dictate*-software opstarten.
- 3 Verbind de Pocket Memo met de PC door gebruik te maken van de USB-kabel of het

optionele USB docking station.

- De opnames van de Pocket Memo worden standaard automatisch naar de PC gedownload en naar de map Voltooides dictaten van de werklijst verplaatst.


### **Opmerking**

In plaats van de wizard te gebruiken, is het ook mogelijk de Digitale Pocket Memo te configureren m.b.v. het instellingsmenu. Klik op [Instellingen > Algemene instellingen](#) op de menubalk, selecteer [DPM-/DT-configuratie > DPM-instellingen](#) uit de lijst aan de linkerkant en klik op de [Starten...](#) knop.


## 5.2 De spraakgestuurde opname gebruiken

De spraakgestuurde opname is een handige manier om te dicteren terwijl u uw handen vrijhoudt. Wanneer spraakgestuurd opnemen werd geactiveerd, zullen opnames starten zodra u begint te spreken. Wanneer u stopt met spreken, onderbreekt de Pocket Memo de opname automatisch na 3 seconden en wordt de opname hervat zodra u weer begint te spreken.


- Druk terwijl u gestopt bent op de **MENU** toets om het menu te openen.

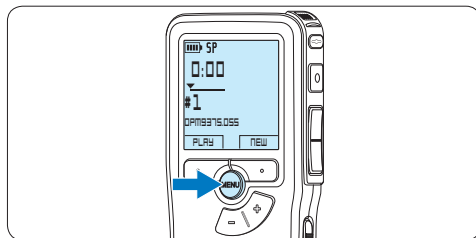


- Druk op de toets **+** of **-** om het menu *Record (Opname)* te selecteren en druk op de **ENTER** slimme toets.

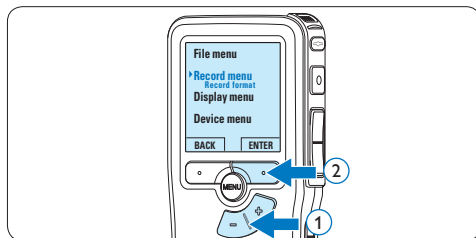


- Druk op de toets **+** of **-** om het menu *Voice activation (Stemactivatie)* te selecteren en druk op de **ENTER** slimme toets.

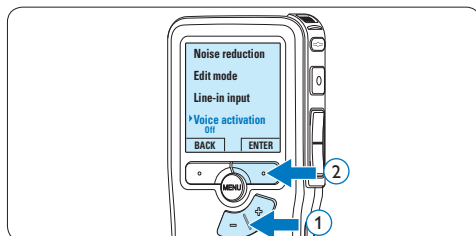


- 4 Druk op de toets + of – om **On (Aan)** of **Off (Uit)** te kiezen.

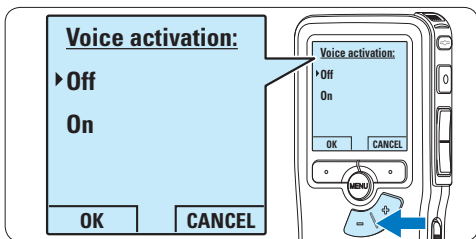


- 7 Druk tijdens het opnemen op de + of – toets om het geluidsniveau aan te passen.

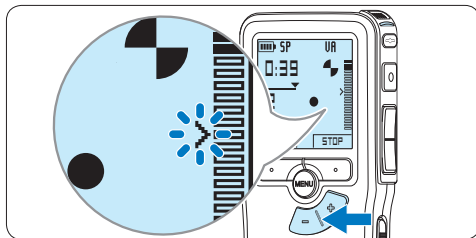

- 5 Druk op de **OK** slimme toets om de instelling op te slaan of druk op de **CANCEL** slimme toets om het submenu af te sluiten zonder de instelling te wijzigen.

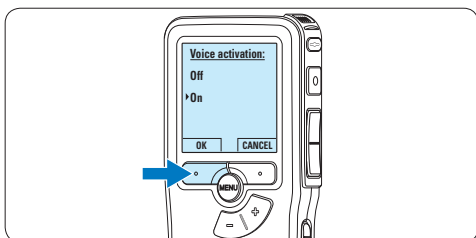


- 8 Om de opname te stoppen, drukt u op de **STOP** slimme toets.

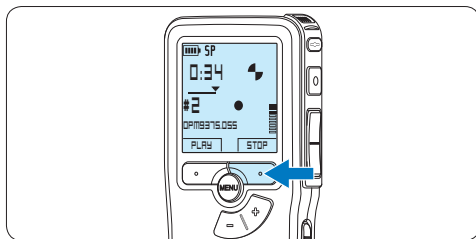

- 6 Om de opname te starten, drukt u op de **REC** toets en begin te spreken.

*De status LED licht tijdens het opnemen rood (in de standen Overschrijven en Toevoegen) of groen op (in de Invoegen-stand). Als het geluidsniveau te laag is, volgt er na drie seconden een opnamepauze en knippert het status LED.*

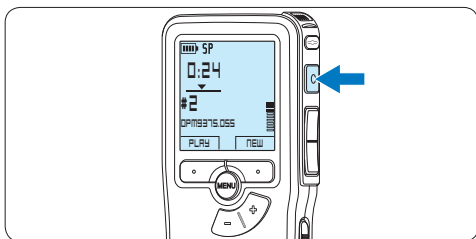


### 5.3 Werken met indexmarkeringen


Indexmarkeringen kunnen gebruikt worden om bepaalde punten in een opname te markeren als referentiepunten. Een referentiepunt kan bijvoorbeeld het begin van een belangrijke sectie zijn, of een gedeelte van een opname dat u later wil corrigeren of snel terugvinden.

#### 5.3.1 Een indexmarkering invoegen


- 1 Afspelen, snel vooruitspoelen of snel terugspoelen naar de positie waar de indexmarkering moet worden ingesteld.
- 2 Druk terwijl u gestopt bent op de **MENU** toets om het menu te openen.  
*Het menu **File** is geselecteerd.*

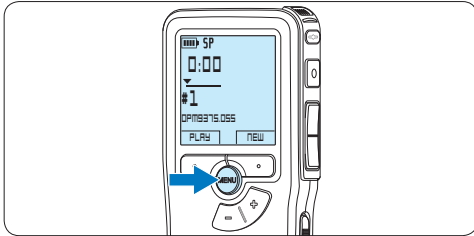

- 3 Druk op de **ENTER** slimme toets om het submenu op te openen.

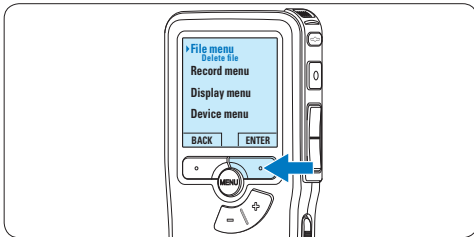


- 4 Druk op de **+** of **-** toets om het menu **Index set** (*Index invoegen*) te selecteren en druk op de **OK** slimme toets.

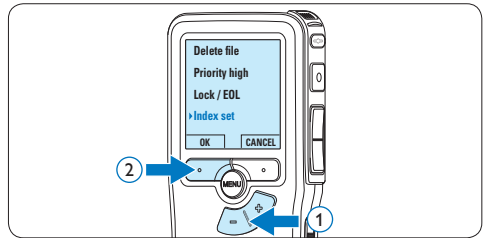


#### 5.3.2 Een index-markering verwijderen


- 1 Afspelen, snel vooruitspoelen of snel terugspoelen naar de te verwijderen indexmarkering.
- 2 Druk terwijl u gestopt bent op de **MENU** toets om het menu te openen.  
*Het menu **File** is geselecteerd.*

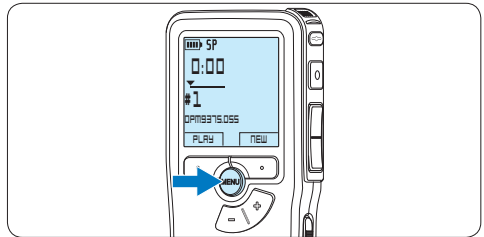

- 3 Druk op de **ENTER** slimme toets om het submenu op te openen.

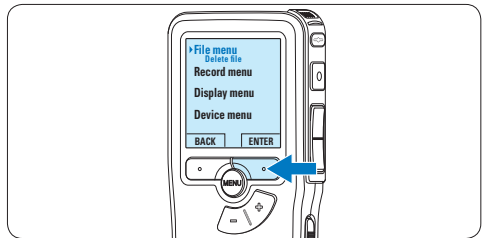

- 4 Druk op de + of – toets om het menu *Index clear* (*Index verwijderen*) te selecteren en druk op de OK slimme toets.

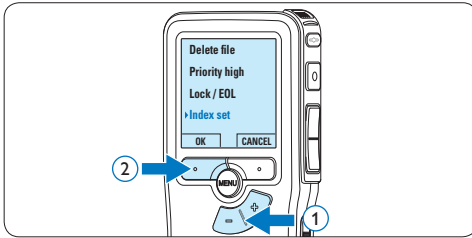

## 5.4 Een auteursnaam toekennen


Er kan een trefwoord, zoals de auteursnaam, aan iedere opname worden toegekend. Het trefwoord kan worden gebruikt om opnames te identificeren en de route te bepalen van automatische bestanden in de *Philips SpeechExec*-software.

### ⓘ Opmerking


Auteursnamen moeten eerst worden ingesteld met de *Philips SpeechExec*-software. Voor meer informatie zie [5.1.1 Geavanceerde configuratie](#) op pagina 156. De trefwoordcategorie AUTEUR met de trefwoorden 'DPM 9380' en '- - -' (leeg = standaard) is standaard beschikbaar voor de *Pocket Memo*.

Om een auteursnaam aan een opname toe te kennen:

- 1 Druk terwijl u gestopt bent op de MENU toets om het menu te openen.

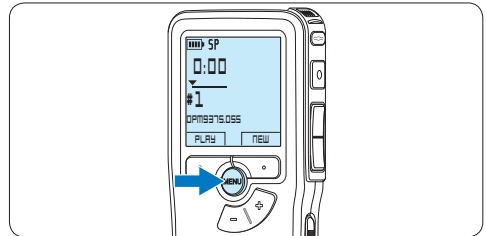


- 2 Druk op de + of – toets om het menu *Device* te selecteren en druk op de OK slimme toets.

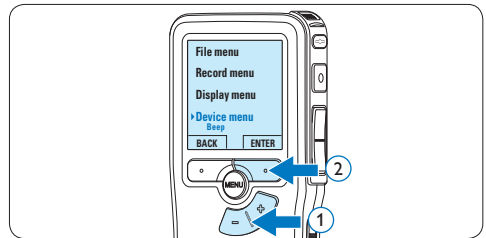





- 3 Druk op de + of – toets om het menu *Author name* (auteursnaam) te selecteren en druk op de OK slimme toets.

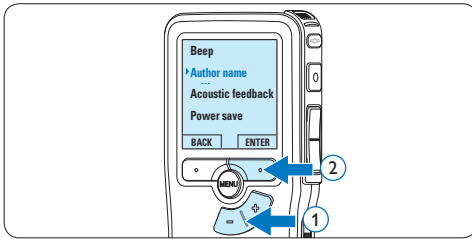

- 4 Druk op de + of – toets om een naam te selecteren.

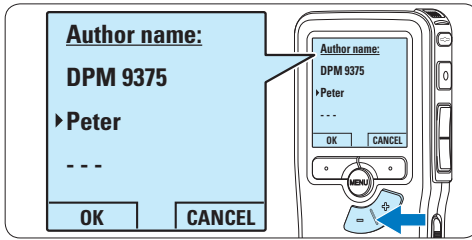

- 5 Druk op de OK slimme toets om te bevestigen of de CANCEL slimme toets om af te sluiten zonder een naam toe te kennen.

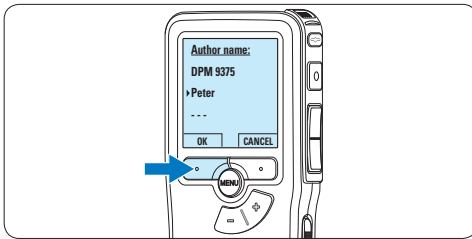

## 5.5 Bijwerken van de firmware

Uw Pocket Memo wordt bestuurd door een intern programma, dat „firmware” genoemd wordt. In het kader van het productonderhoud wordt de firmware verder ontwikkeld of worden bestaande fouten gecorrigeerd.

Het is mogelijk dat een nieuwere versie (een „update”) van de firmware is verschenen sinds u de Pocket Memo heeft aangeschaft. In dat geval kunt u de firmware van uw toestel eenvoudig naar de actuele stand bijwerken.

- 1 Sluit de Pocket Memo aan op een computer met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- 2 Download de firmware-update voor uw Pocket Memo-model van [www.philips.com](http://www.philips.com) naar uw computer.
- 3 Kopieer het nieuwe firmwarebestand in de hoofdmap van de Pocket Memo.
- 4 Haal de kabel van de Pocket Memo uit de computer. De firmware wordt automatisch bijgewerkt.

### ! Let op

- Laad de batterijen volledig op voordat u de firmware bijwerkt. Als de batterijen leeg raken tijdens het toepassen van de firmware, kan de recorder worden uitgeschakeld.
- Verwijder de geheugenkaart niet tijdens het bijwerken van de firmware.


### ⊞ Opmerking

- Voor het automatische bijwerken van de firmware moet het firmwarebestand zich in de hoofdmap bevinden.
- Na beëindiging van het bijwerken wordt het firmwarebestand automatisch gewist.


## 5.6 Menu-instellingen

Om toegang te krijgen tot het menu van de Pocket Memo:


- 1 Druk terwijl u gestopt bent op de **MENU** toets om het menu te openen.

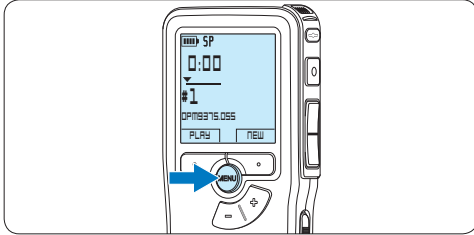


- 2 Druk op de **+** en **-** toets om de selectie naar het volgende/vorige menu-item te verplaatsen.

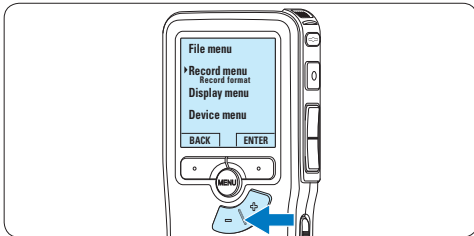

- 3 Druk op de **ENTER** slimme toets of de **MENU** toets om een submenu op te roepen.

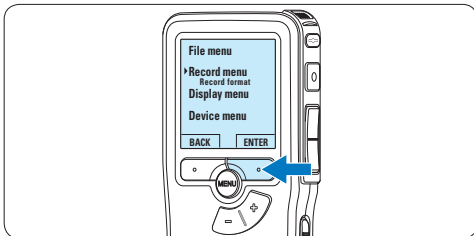

- 4 Druk op de **BACK** slimme toets om het menu af te sluiten.

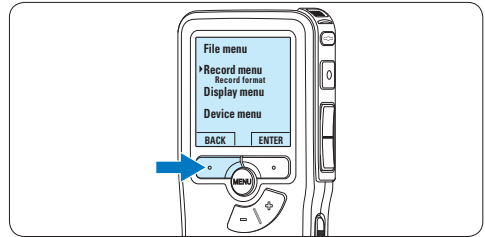

- 5 Druk op de **+** en **-** toets om een functie te selecteren.
- 6 Druk op de **OK** slimme toets om een selectie te bevestigen of de **CANCEL** slimme toets om een submenu af te sluiten zonder een instelling te wijzigen.

### ⚠ Opmerking

- Sommige instellingen, zoals het bepalen van trefwoorden of het omschakelen naar de eenvoudige weergavemodus zijn enkel beschikbaar in Philips SpeechExec Dictate. Zie [5.1.1 Geavanceerde configuratie](#) op pagina 156 voor meer informatie.
- Druk op de **MENU** toets en houd deze ingedrukt om extra informatie te krijgen over bestanden, het apparaat en de geheugenkaart.

## 5.6.1 Menu overzicht

Druk op de toets MENU	Opties	Zie
<b>File menu</b>		
<b>Delete file</b> Hiermee verwijdert u het huidige bestand.		Hoofdst. 4.3, pag. 154
<b>Priority</b> Hiermee wijst u een prioriteit aan de opname toe.	High, <b>Normal</b>	
<b>Lock / EOL</b> Hiermee kunt u een opname markeren als beëindigd (EOL/ Einde-brief) en deze beveiligen tegen wijzigen of verwijderen.	Lock, Unlock	Hoofdst. 4.1.4, pag. 151
<b>Index</b> Met indexmarkeringen kunt u bepaalde punten in een opname markeren als referentiepunten.	Set, Clear	Hoofdst. 5.3, pag. 159
<b>Information</b> Hiermee kunt u uiteenlopende informatie over het huidige bestand weergeven.	Bestandsnummer, datum en tijd van opname, naam van auteur, bestandslengte	
<b>Record menu</b>		
<b>Record format</b> Het opnameformaat is bepalend voor de geluidskwaliteit en is van invloed op het aantal audiobestanden dat op de geheugenkaart past.	<b>SP (.dss)</b> , QP (.ds2), HQ (.mp3), XHQ (.mp3)	Hoofdst. 4.1.4, pag. 151
<b>Microphone sensitivity</b> Door de opnamegevoeligheid in te stellen kunt u voorkomen dat achtergrondlawaai wordt opgenomen en de recorder aanpassen aan de opnameomgeving. Gebruik de instelling Low (Private) wanneer u gaat opnemen in een lawaaiëring omgeving.	Low (Private), <b>Medium (Dictate)</b> , High (Conference)	Hoofdst. 4.1.6, pag. 152
<b>Noise reduction</b> Hiermee kunt u het ruisniveau van de opname verminderen.	<b>On</b> , Off	
<b>Edit mode</b> Hiermee geeft u aan hoe u een bestand wilt bewerken dat u eerder hebt opgenomen.	<b>Overwrite</b> , Insert, Append	Hoofdst. 4.1.3, pag. 149
<b>Line-in input</b> Hiermee kunt u opnemen van een externe bron via de microfoonaansluiting.	<b>Off</b> , Mono, Stereo	
<b>Voice activation</b> Wanneer de spraakgestuurde opname is geactiveerd, wordt met opnemen begonnen wanneer u begint te spreken. Wanneer u ophoudt met spreken, wordt de opname na drie seconden stilte automatisch onderbroken en pas hervat wanneer u weer begint te spreken.	<b>Off</b> , On	Hoofdst. 5.2, pag. 157

Display menu		
<b>Backlight</b> Wanneer u op een toets drukt, wordt het scherm gedurende de ingestelde tijd verlicht.	<b>8 sec, 20 sec, Off</b>	
<b>Contrast</b> Hiermee kunt u het schermcontrast instellen.		
<b>Record lamp</b> Hiermee schakelt u de status-LED in of uit.	<b>On, Off</b>	
<b>Language</b> Hiermee stelt u de taal voor de recorder in.		Hoofdst. 3.5.1, pag. 146
Device menu		
<b>Beep</b> Hiermee kunt u de geluidsfeedback voor toetsbewerkingen of fouten in- of uitschakelen.	<b>On, Off</b>	
<b>Author name</b> U kunt aan elke opname een trefwoord, bijvoorbeeld de naam van de auteur, toewijzen. Aan de hand van de toegewezen trefwoorden kunt u opnames herkennen en deze met behulp van Philips SpeechExec laten doorsturen.		Hoofdst. 5.4, pag. 160
<b>Acoustic feedback</b> Hiermee kunt u de opname tijdens het vooruit- of achteruitspoelen beluisteren.	<b>On, Off</b>	Hoofdst. 4.2.1, pag. 154
<b>Power save</b> Hiermee kunt u instellen of en wanneer de energiebesparende stand wordt geactiveerd.	<b>5 min, 10 min, 30 min, 60 min, Off</b>	Hoofdst. 3.6, pag. 147
<b>Date &amp; time</b> Hiermee kunt u de datum en de tijd instellen.		Hoofdst. 3.5.2, pag. 146
<b>Silent mode</b> Wanneer de stille stand is ingeschakeld, worden de achtergrondverlichting, het geluidssignaal en het opnamelampje uitgeschakeld.	<b>On, Off</b>	
<b>Format card</b> Hiermee kunt u de geheugenkaart formatteren en alle bestanden op de recorder verwijderen.		Hoofdst. 3.3, pag. 145
<b>Card info</b> Hiermee kunt u uiteenlopende informatie over de geheugenkaart weergeven.		
<b>System info</b> Hiermee kunt u informatie over het systeem weergeven, zoals het modelnummer, het serienummer en de firmwareversie.		
<b>USB quick charge</b> Wanneer snel opladen via USB is uitgeschakeld, worden de batterijen langzamer opgeladen. Schakel snel opladen via USB uit als de USB-poort van de computer niet voldoende stroom kan leveren (500 mA).	<b>On, Off</b>	Hoofdst. 3.2, pag. 144
<b>Reset settings</b> Hiermee kunt u de oorspronkelijke instellingen van de menu's herstellen.	<b>Start, Cancel</b>	

---

## 6 Technische gegevens

---

### Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
  - Microfoon: 3,5 mm
  - USB: High-speed USB 2.0
  - Basisstationaansluiting
  - Geheugensleuf
- 

### Scherm

- Type: LCD
  - Schermdiameter: 44 mm/1,7 inch
  - Achtergrondverlichting: wit
- 

### Opslagmedia

- Verwisselbare geheugenkaart
  - Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC)
  - Geschikt voor massaopslag
- 

### Audio-opname

- Opnameformaten: Digital Speech Standard (DSS), MPEG1 layer 3 (MP3)
  - Ingebouwde microfoon: mono
  - Opnamemodi: XHQ (MP3/stereo), HQ (MP3/stereo), QP (DSS/mono), SP (DSS/mono)
  - Bitsnelheid: 13,5, 27, 64, 128 kbit/s
  - Opnametijd (kaart van 2 GB): 349 uur (SP), 170 uur (QP), 72 uur (HQ), 36 uur (XHQ)
  - Samplingfrequentie: 44,1 (XHQ), 32 kHz (HQ), 16 kHz (QP), 12 kHz (SP)
- 

### Geluid

- Type luidspreker: ingebouwde ronde, dynamische luidspreker
  - Diameter van de luidspreker: 30 mm
  - Uitgangsvermogen luidspreker: 200 mW
  - Frequentiebereik: 300 – 8000 (XHQ), 300 – 8000 (HQ), 300 – 7000 (QP), 300 – 5700 (SP) Hz
- 

### Vermogen

- Batterijtype: AAA/LR03 alkaline, Ni-MH-batterijen van Philips (AAA, LFH9154)
  - Aantal batterijen: 2
  - Oplaadbaar: ja, via USB
  - Levensduur batterij: tot 23 uur in SP-opnamemodus
  - Batterijen meegeleverd
- 

### Systeemvereisten

- Processor: Pentium III, 1 GHz, aanbevolen Pentium IV
  - RAM-geheugen: 512 MB (aanbevolen 1 GB)
  - Ruimte op harde schijf: 100 MB voor SpeechExec, 250 MB voor Microsoft .NET
  - Uitgang voor hoofdtelefoon of luidsprekers
  - Besturingssysteem: Windows 7/Vista/XP
  - Vrije USB-poort
  - DVD-ROM-station
  - Geluidskaart
- 

### Milieuspecificaties

- Voldoet aan de eisen van 2002/95/EC (RoHS)
  - Loodvrij gesoldeerd product
- 

### Accessoires

- SpeechExec-dicteesoftware
  - USB-kabel
  - Secure Digital-geheugenkaart
  - Etui
  - Snelstartgids
  - 2 AAA-batterijen
- 

### Ontwerp en afwerking

- Kleur(en): zilver/zwart
  - Materiaal: volledig metalen behuizing
-



---

## Federal Communications Commission Notice

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help.

## Modifications

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by Philips may void the user's authority to operate the equipment.

## Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RFI/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.

## Canadian notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

## Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

---

## Declaration of Conformity

Model Number: LFH9375  
Trade Name: Philips Pocket Memo  
Responsible Party: Philips Speech Processing  
Address: 64 Perimeter Center East,  
Atlanta, GA 30346, USA  
Telephone number: 888-260-6261  
Website: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

LFH9375



Tested to comply with  
FCC standards

FOR HOME OR OFFICE USE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference. 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

---

## CE Declaration of Conformity

Philips confirms that the product corresponds to the relevant guidelines of the European Union.



Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Royal Philips Electronics or their respective owners.

© 2010 Royal Philips Electronics. All rights reserved.

Document version 1.0, 16/12/2010.